ALUCOLOR

Universal remote control
Télécommande universelle

ENGLISH - ALUCOLOR INSTRUCTIONS

Congratulations.
• Your T'nB universal remote control will allow you to control your entertainment devices after following the instructions below.
• Before first using your remote control, please read the instructions carefully and keep them safe so that you can refer to them later.
1 - Install the batteries (or T'nB's rechargeable AAA RC3 batteries ref BAREØ3Ø429) in the remote control taking care to observe the polarity.
2 - Set the remote control.
• During the programming phase always be sure to point the remote control towards the device you wish to control.

FRANÇAIS - NOTICE ALUCOLOR

Félicitations.
• Votre télécommande universelle T'nB va vous permettre de piloter vos appareils de salon après avoir suivi les instructions ci-dessous.
• Avant toute première utilisation, veuillez lire entièrement la notice d'utilisation et la conserver précieusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
1 - Introduisez les piles (ou batteries rechargeables AAA RC3 de T'nB ref BAREØ3Ø429) dans le compartiment de la télécommande en respectant la polarité.
2 - Réglez la télécommande.
• Pendant la phase de programmation veillez à toujours pointer la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.

ESPAÑOL - FICHA ALUCOLOR

Felicitaciones.
• El mando a distancia universal T'nB le permitirá pilotar los aparatos de salón después de haber seguido las siguientes instrucciones.
• Antes de la primera utilización, sírvase leer completamente la ficha de utilización y conservarla preciosamente para poder consultarla ulteriormente.
1 - Introduzca las pilas (o baterías recargables AAA RC3 de T'nB ref BAREØ3Ø429) en el compartimento del mando a distancia respetando la polaridad.
2 - Ajuste el mando a distancia
• Durante la fase de programación, piense en dirigir siempre el mando a distancia hacia el aparato que desea controlar.

PORTUGUÊS - MANUAL ALUCOLOR

Parabéns.
• O seu telecomando universal T'nB vai permitir-lhe controlar os seus aparelhos depois de seguir as instruções abaixo fornecidas.
• Antes da primeira utilização, leia com atenção o manual do utilizador e guarde-o cuidadosamente para poder consultá-lo posteriormente.
1 - Coloque as pilhas (ou baterias recarregáveis AAA RC3 de T'nB ref. BAREØ3Ø429) no compartimento do telecomando, respeitando a polaridade.
2 - Regule o telecomando.
• Durante a fase de programação, aponte sempre o telecomando para o aparelho que deseja controlar.

ITALIANO - ISTRUZIONI ALUCOLOR

Congratulazioni!
• Il telecomando universale T'nB Vi permetterà di gestire gli apparecchi da salotto, semplicemente seguendo le istruzioni di seguito riportate.
• Prima dell'utilizzo, si raccomanda di leggere le istruzioni d'uso e di conservarle accuratamente per eventuali riferimenti futuri.
1 - Inserire le pile (o le batterie ricaricabili AAA RC3 di T'nB, Rif. BAREØ3Ø429) nell'apposito vano del telecomando, rispettando la polarità.
2 - Regolazione del telecomando.
• Durante la fase di programmazione, puntare sempre il telecomando verso l'apparecchio da gestire.


NEDERLANDS - HANDLEIDING ALUCOLOR

Gefeliciteerd.
• Uw universele T'nB afstandsbediening zal u in staat stellen uw apparatuur in de huiskamer te bedienen na de onderstaande aanwijzingen te hebben opgevolgd.
• Alvorens de ingebruikname verzoeken wij u de gebruikshandleiding volledig te lezen en zorgvuldig te bewaren voor raadpleging in een later stadium.
1 - Plaats de batterijen (of oplaadbare accu's AAA RC3 van T'nB ref BAREØ3Ø429) in het vakje van de afstandsbediening en let hierbij op de polariteit.
2 - Stel de afstandsbediening in.
• Let er tijdens de programmeringsfase op de afstandsbediening altijd te richten op het apparaat dat u wilt bedienen.

- RCOLORCH - RCOLORGO - RCOLORSI -


English
By using the automatic search function (or if your equipment is not included in the codes list)

1

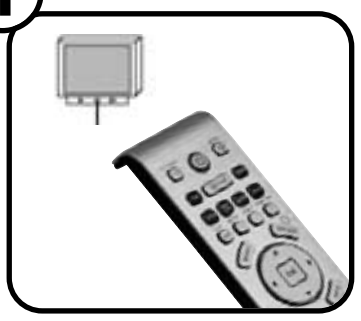

- Switch on the device you want to control and insert a cassette in the case of a video recorder.

2

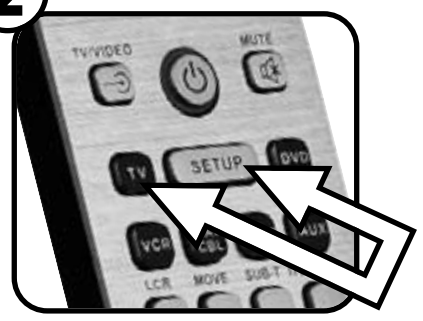


- Press the SET key and keep it pressed. Simultaneously press the key for the device you wish to control (for example: TV) until the indicator light comes on and stays on. Release both keys.

3



- Press and release the POWER key. The indicator light flashes rapidly. Make sure you are pointing the remote control towards the device. The automatic search starts. A new code is tested every 3 seconds and a switch off signal is sent to your device automatically. Be patient as this can take over a hundred attempts.

4

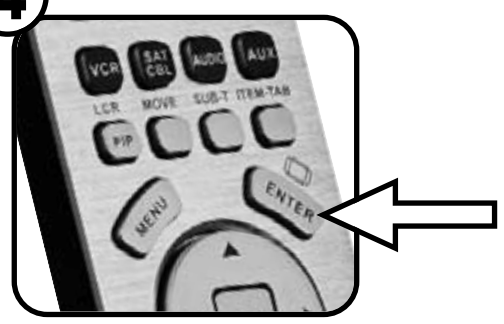

- When the device switches off, immediately press the ENTER key.

5

- Test your remote control's functions. If they do not all work correctly, recommence the procedure.

6

- Repeat the procedure to programme the other devices.

NB: If you press a key other than ENTER, the remote control will exit search mode without saving the code.

Français
Par recherche automatique (si votre équipement ne se trouve pas dans la liste des codes)

1 - Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler et introduisez une cassette pour un magnétoscope.
2 - Appuyez et maintenez la touche SET enfoncée.
Appuyez simultanément sur la touche de l'appareil que souhaitez contrôler (par ex : TV) jusqu'à ce que le voyant s'allume en permanent. Relâchez les deux touches.
3 - Appuyez et relâchez la touche POWER. Le voyant clignote rapidement. Veillez à laisser pointer la télécommande vers l'appareil. La recherche automatique commence. Toutes les 3 secondes un nouveau code est testé et un signal d'extinction est automatiquement envoyé à votre appareil. Soyez patient cela peut prendre plus d'une centaine d'essais.
4 - Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur la touche ENTER.
5 - Testez les fonctionnalités de votre télécommande. Si toutes ne fonctionnent pas correctement, recommencez la procédure.
6 - Répétez la procédure pour programmer les autres appareils.

NB : Si vous appuyez sur une autre touche que ENTER la télécommande quittera le mode de recherche sans sauvegarder le code.

Español
Por búsqueda automática (o si su equipo no aparece en la lista de códigos)

1 - Encienda el aparato que desea controlar e introduzca un casete para vídeo.
2 - Pulse y mantenga pulsada la tecla SET.
Pulse simultáneamente la tecla del aparato que desea controlar (por ej. : TV) hasta que el piloto se encienda sin interrupción. Suelte las dos teclas.
3 - Pulse y suelte la tecla POWER. El piloto parpadea rápidamente. Piense en dirigir el mando a distancia hacia el aparato. Comienza la búsqueda automática. Cada 3 segundos se somete a test un nuevo código y se envía una señal de extinción automática a su aparato. Tenga paciencia pueden ser necesarios más de un centenar de pruebas.
4 - Cuando el aparato se apaga, pulse inmediatamente la tecla ENTER.
5 - Someta a test las funcionalidades de su mando a distancia. Si todas no funcionan correctamente, comience de nuevo el procedimiento.
6 - Repita el procedimiento para programar los demás aparatos.

NB: Si pulsa otra tecla que no sea ENTER el mando a distancia saldrá del modo de búsqueda sin guardar el código.

Português
Por procura automática (ou se o seu equipamento não fizer parte da lista dos códigos)

1 - Ligue o aparelho que pretende controlar e coloque uma cassete no videogravador.
2 - Prima e mantenha premido o botão SET.
Prima simultaneamente o botão do aparelho que pretende controlar (por ex.: TV) até que o indicador se acenda com uma luz fixa. Solte os dois botões.
3 - Prima e solte o botão POWER. O indicador pisca rapidamente. Certifique-se de que aponta o telecomando para o aparelho. Inicia-se a procura automática. Todos os 3 segundos, um novo código é testado e um sinal de desactivação é automaticamente enviado para o seu aparelho. Seja paciente porque podem ser realizados mais de uma centena de ensaios.
4 - Quando o aparelho se desligar, prima imediatamente o botão ENTER.
5 - Teste as funcionalidades do seu telecomando. Se existir alguma que não funcione correctamente, reinicie o procedimento.
6 - Repita o procedimento para programar os outros aparelhos.

NB: Se premir um botão diferente de ENTER, o telecomando sai do modo de procura sem guardar o código.

Italiano
Tramite la funzione di ricerca automatica (qualora la marca dell'apparecchio non sia inclusa nell'elenco dei codici)

1 - Accendere l'apparecchio da controllare e inserire una cassetta per videoregistratore.
2 - Tenere premuto il tasto SET.
Premere contemporaneamente il tasto dell'apparecchio da gestire (ad es.: TV) fino all'accensione della spia luminosa a luce fissa. Rilasciare i due tasti.
3 - Premere e rilasciare il tasto POWER. La spia luminosa lampeggerà rapidamente.
Mantenere il telecomando rivolto verso l'apparecchio. Ha inizio la ricerca automatica. Ogni 3 secondi, sarà provato un nuovo codice e sarà automaticamente inviato un segnale di spegnimento all'apparecchio.
Si raccomanda di avere pazienza, poiché questa operazione potrebbe implicare oltre un centinaio di prove.
4 - Una volta spento l'apparecchio, premere immediatamente il tasto ENTER
5 - Provare le funzioni del telecomando. In caso di malfunzionamenti, ripetere la procedura.
6 - Ripetere la procedura per programmare gli altri apparecchi.

NB: premendo un tasto diverso da ENTER il telecomando disattiverà la modalità di ricerca senza salvare il codice.


Nederlands
Door automatisch zoeken (of wanneer uw installatie niet wordt vermeld in de codelijst)

1 - Schakel het apparaat dat u wenst te bedienen in en installeer een cassette voor een videorecorder.
2 - Druk de toets SET in en houd de toets ingedrukt.
Druk tegelijkertijd op de toets van het apparaat dat u wilt bedienen (bijvoorbeeld : TV) totdat het verklikkerlampje voortdurend blijft branden. Laat de twee toetsen los.
3 - Druk de toets POWER in en laat de toets los. Het verklikkerlampje flikkert. Zorg ervoor de afstandsbediening te blijven richten op het apparaat. Het automatisch zoeken start. Er wordt iedere 3 seconden een nieuwe code getest en er wordt automatisch een uitdovingssignaal naar uw apparaat verzonden. Wees geduldig, er kunnen een honderdtal testen nodig zijn.
4 - Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, drukt u onmiddellijk op de toets ENTER.
5 - Test de functies van uw afstandsbediening. Wanneer ze niet allemaal goed functioneren herhaalt u de procedure.
6 - Herhaal de procedure om de andere apparaten te programmeren.

NB : Wanneer u op een andere toets dan ENTER drukt verlaat de afstandsbediening de zoekmodus zonder de code op te slaan.


English
By entering the device's code

1

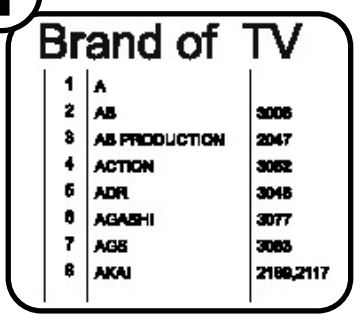


- Refer to the device's list of codes and find the 3 digit code that corresponds to the brand of your equipment. If several codes are listed for your brand, try the first code first of all.

2

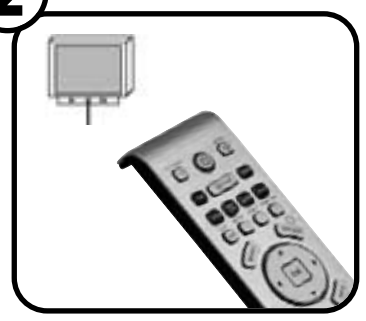


- Switch on the device you wish to control.

3

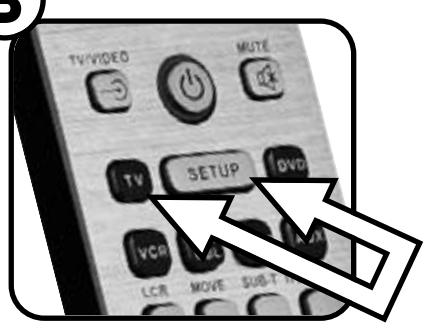

- Press the SET key and keep it pressed. Simultaneously press the key for the device you wish to control (for example: TV) until the indicator light comes on and stays on. Release both keys.

4

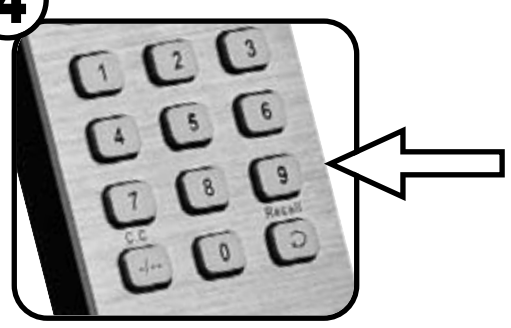

- Enter the 3 digit code. The indicator flashes each time a digit is entered and goes out after the third. The remote control has been programmed.

5



- Press Power. If your device doesn't switch off repeat the whole procedure using the next code.

6

- If your device switches off, test the other keys. If they do not all work correctly, recommence the procedure using the next code.

7

- Repeat the procedure to programme the other devices.

NB: If the code you enter is not correct the indicator light will stay on; restart the procedure after checking the code.

Français - Par entrée du code de l'appareil

1 - Reportez-vous à la liste des codes d'appareil et cherchez le code à 3 chiffres qui correspond à la marque de votre matériel. Si plusieurs codes figurent en regard du nom de marque, essayez d'abord le premier code.
2 - Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
3 - Appuyez et maintenez la touche SET et la touche enfoncée. Appuyez simultanément sur la touche de l'appareil que souhaitez contrôler (par ex : TV) jusqu'à ce que le voyant s'allume en permanent. Relâchez les deux touches.
4 - Entrez le code à 3 chiffres. Le voyant clignote à chaque entrée et s'éteint à la troisième. La télécommande est programmée.
5 - Appuyez sur Power. Si votre appareil ne s'éteint pas recommencez l'ensemble de la procédure avec le code suivant.
6 - Si votre appareil s'éteint, testez les autres touches. Si toutes ne fonctionnent pas correctement, recommencez la procédure avec le code suivant.
7 - Répétez la procédure pour programmer les autres appareils.

NB : Si le code que vous entrez n'est pas correct le voyant restera allumé, recommencez la procédure après avoir vérifié le code.

Español - Por entrada del código del aparato

1 - Consulte la lista de los códigos del aparato y busque el código de 3 cifras que corresponde a la marca de su material. Si figuran varios códigos enfrente del nombre de marca, pruebe en un principio el primer código.
2 - Encienda el aparato que desea controlar.
3 - Pulse y mantenga pulsada la tecla SET. Pulse simultáneamente la tecla del aparato que desea controlar (por ej.: TV) hasta que el piloto se encienda sin interrupción. Suelte las dos teclas.
4 - Entre el código de 3 cifras. El piloto parpadea a cada entrada y se apaga a la tercera. El mando a distancia ya está programado.
5 - Pulse Power. Si su aparato no se apaga reinicie todo el procedimiento con el código siguiente.
6 - Si su aparato se apaga, pruebe las otras teclas. Si ninguna funciona correctamente, reinicie el procedimiento con el código siguiente.
7 - Repita el procedimiento para programar los demás aparatos.

NB: Si el código que ha entrado no es correcto el piloto permanecerá encendido, reinicie el procedimiento después de haber comprobado el código.

Português - Por introdução do código do aparelho

1 - Consulte a lista dos códigos de aparelho e procure o código de 3 algarismos que corresponde à marca do seu material. Se existirem vários códigos relativamente ao nome da marca, comece por experimentar o primeiro código.
2 - Ligue o aparelho que deseja controlar.
3 - Prima e mantenha premido o botão SET e o botão premido. Prima simultaneamente o botão do aparelho que pretende controlar (por ex.: TV) até que o indicador se acenda com uma luz fixa. Solte os dois botões.
4 - Introduza o código de 3 algarismos. O indicador pisca com cada introdução e apaga-se à terceira. O telecomando está programado.
5 - Prima o botão Power. Se o seu aparelho não se desligar, reinicie todo o procedimento com o código seguinte.
6 - Se o seu aparelho se desligar, teste os outros botões. Se existir alguma que não funcione correctamente, reinicie o procedimento com o código seguinte.
7 - Repita o procedimento para programar os outros aparelhos.

NB: Se o código que introduziu não for o correcto, o indicador mantém-se aceso. Reinicie o procedimento depois de verificar o código.

Italiano - Funzione d'immissione del codice dell'apparecchio

1 - Fare riferimento all'elenco dei codici degli apparecchi e individuare il codice a 3 cifre corrispondente alla marca del proprio dispositivo. Qualora, in corrispondenza del nome della marca interessata, siano riportati più codici, provare innanzitutto a immettere il primo in elenco.
2 - Accendere l'apparecchio da gestire.
3 - Tenere premuto il tasto SET e il tasto. Premere contemporaneamente il tasto dell'apparecchio da gestire (ad es.: TV) fino all'accensione della spia luminosa a luce fissa. Rilasciare i due tasti.
4 - Immettere il codice a 3 cifre. Ad ogni immissione, la spia luminosa lampeggerà, quindi si spegnerà dopo aver immesso la terza cifra. Il telecomando è ora programmato.
5 - Premere Power. Se l'apparecchi non si spegne, ripetere la procedura completa utilizzando il codice successivo.
6 - Nel caso in cui si spenga, provare gli altri tasti. Qualora vi siano dei tasti che non funzionano correttamente, ripetere la procedura utilizzando il codice successivo.
7 - Ripetere la procedura per programmare gli altri apparecchi.

NB: qualora il codice immesso sia errato, la spia luminosa rimarrà accesa. Verificare il codice, quindi ripetere la procedura.

Nederlands - Door de code van het apparaat in te voeren

1 - Raadpleeg de lijst met codes van de apparaten en zoek de code met 3 cijfers die overeenkomt met het merk van uw apparatuur. Indien er verschillende codes worden vermeld voor een merknaam, probeert u in eerste instantie de eerste code.
2 - Schakel het apparaat dat u wenst te bedienen in.
3 - Druk de toets SET in en houd de toets ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de toets van het apparaat dat u wilt bedienen (bijvoorbeeld : TV) totdat het verklikkerlampje onafgebroken blijft branden. Laat de twee toetsen los.
4 - Voer de code met 3 cijfers in. Het verklikkerlampje knippert bij iedere invoer en gaat uit na de invoer van het derde cijfer. De afstandsbediening is geprogrammeerd.
5 - Druk op de Power toets. Als uw apparaat niet wordt uitgeschakeld herhaalt u de gehele procedure met de volgende code.
6 - Als uw apparaat wordt uitgeschakeld test u de andere toetsen. Als ze niet allemaal goed functioneren herhaalt u de procedure met de volgende code.
7 - Herhaal de procedure om de andere apparaten te programmeren.

NB : Indien de door u ingevoerde code niet correct is blijft het verklikkerlampje branden, herhaal de procedure na de code te hebben gecontroleerd.


English
By carrying out a manual search (if your equipment is not included in the codes list)

1




- Switch on the device you want to control and insert a cassette in the case of a video recorder.

2

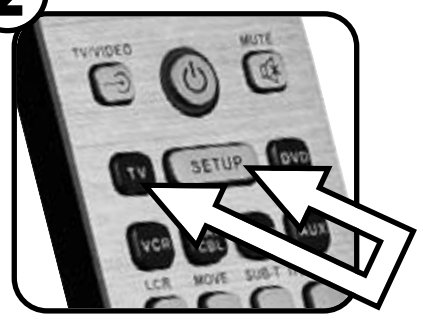


- Press the SET key and keep it pressed. Simultaneously press the key for the device you wish to control (for example: TV) until the indicator light comes on and stays on. Release both keys.

3

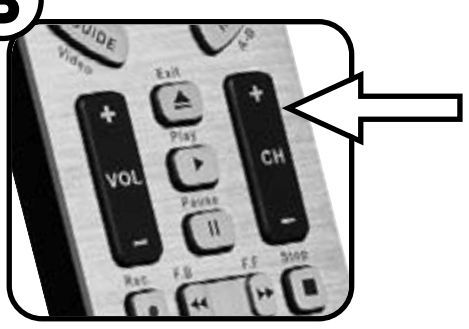


- Press and release the CH+ key. The indicator light flashes rapidly. Make sure you are pointing the remote control towards the device.

4

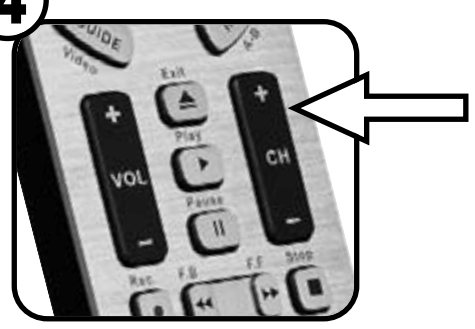

- Press the CH+ key regularly until the device switches off (or starts "play" in the case of a video recorder). Each time you press a new code is tested and a switch off signal is sent to your device. Be patient as this can take over a hundred attempts.

5

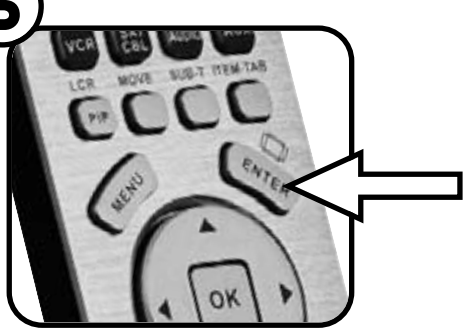

- When the device switches off, press the ENTER key.

6

- Switch the device on again and try the other functions on the remote control. If they do not all work correctly, recommence the procedure.

7

- Repeat the procedure to programme the other devices.

NB: During the search procedure if you press the CH- key, the remote control will test the codes in reverse order.

8

- To check the code you have entered:
  Press the key for the device you wish to check.
  Press the SET key and keep it pressed.
  Simultaneously press the 1 key. Count the number of times the indicator light flashes.
  This represents the first figure in the code.
  Repeat the procedure with keys 2 and 3 to complete your combination.

Français - Par recherche manuelle (si votre équipement ne se trouve pas dans la liste des codes)

1 - Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler et introduisez une cassette pour un magnétoscope.
2 - Appuyez et maintenez la touche SET enfoncée. Appuyez simultanément sur la touche de l'appareil que souhaitez contrôler (par ex : TV) jusqu'à ce que le voyant s'allume en permanent. Relâchez les deux touches.
3 - Appuyez et relâchez la touche CH+. Le voyant clignote rapidement. Veillez à laisser pointer la télécommande vers l'appareil.
4 - Appuyez sur la touche CH+. régulièrement jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (ou lance la lecture pour un magnétoscope). A chaque fois que vous appuyez un nouveau code est testé et un signal d'extinction est envoyé à votre appareil. Soyez patient cela peut prendre plus d'une centaine d'essais.
5 - Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche ENTER.
6 - Rallumez l'appareil et essayez les autres fonctions de réglage de la télécommande. Si toutes ne fonctionnent pas correctement, recommencez de nouveau la procédure.
7 - Répétez la procédure pour programmer les autres appareils.

NB : Pendant la procédure de recherche si vous appuyez sur la touche CH- la télécommande testera les codes dans le sens inverse de sa liste.

8 - Pour vérifier le code que vous avez entré : Appuyez sur la touche de l'appareil que vous souhaitez vérifier. Appuyez et maintenez la touche SET enfoncée. Appuyez simultanément sur la touche 1. Comptez le nombre de clignotement du voyant. Il s'agit du nombre correspondant au premier chiffre du code. Recommencez la procédure avec la touche 2 et 3 pour compléter votre combinaison.

Español - Por búsqueda manual (si su equipo no se encuentra en la lista de los códigos)

1 - Encienda el aparato que desea controlar e introduzca un casete para vídeo.
2 - Pulse y mantenga pulsada la tecla SET. Pulse simultáneamente la tecla del aparato que desea controlar (por ej.: TV) hasta que el piloto se encienda sin interrupción. Suelte las dos teclas.
3 - Pulse y suelte la tecla CH+. El piloto parpadea rápidamente. Piense en dirigir el mando a distancia hacia el aparato.
4 - Pulse la tecla CH+. regularmente hasta que el aparato se apague (o lance la lectura para un vídeo). Cada vez que usted pulsa se somete a test un nuevo código y se envía una señal de extinción al aparato. Tenga paciencia pueden efectuarse un centenar de pruebas.
5 - Cuando el aparato se apaga, pulse la tecla ENTER.
6 - Encienda el aparato y pruebe las otras funciones de ajuste del mando a distancia. Si ninguna funciona correctamente, reinicie de nuevo el procedimiento.
7 - Repita el procedimiento para programar los demás aparatos.

NB: Durante el procedimiento de búsqueda si pulsa la tecla CH el mando a distancia someterá a test los códigos en el sentido opuesto de su lista.

8 - Para comprobar el código que ha entrado : Pulse la tecla del aparato que desean comprobar. Pulse y mantenga pulsada la tecla SET. Pulse simultáneamente la tecla 1. Cuente el número de parpadeos del piloto. Se trata del número que corresponde a la primera cifra del código. Reinicie el procedimiento con la tecla 2 y 3 para completar su combinación.

Português - Por procura manual (ou se o seu equipamento não fizer parte da lista dos códigos)

1 - Ligue o aparelho que pretende controlar e coloque uma cassete no videogravador.
2 - Prima e mantenha premido o botão SET. Prima simultaneamente o botão do aparelho que pretende controlar (por ex.: TV) até que o indicador se acenda com uma luz fixa. Solte os dois botões.
3 - Prima e solte o botão CH+. O indicador pisca rapidamente. Certifique-se de que aponta o telecomando para o aparelho.
4 - Prima o botão CH+. regularmente até que o aparelho se desligue (ou inicie a reprodução para um videogravador). A cada pressão, um novo código é testado e um sinal de desactivação é enviado para o seu aparelho. Seja paciente porque podem ser realizados mais de uma centena de ensaios.
5 - Quando o aparelho se desligar, prima o botão ENTER.
6 - Volte a ligar o aparelho e experimente as outras funções de regulação do telecomando. Se existir alguma que não funcione correctamente, reinicie o procedimento.
7 - Repita o procedimento para programar os outros aparelhos.

NB: Durante o procedimento de procura, se premir o botão CH-, o telecomando testará os códigos no sentido contrário da lista.

8 - Para verificar o código que introduziu : Prima o botão do aparelho que pretende verificar. Prima e mantenha premido o botão SET. Prima simultaneamente o botão 1. Conte o número de piscadelas do indicador. Trata-se do número correspondente ao primeiro algarismo do código. Reinicie o procedimento com o botão 2 e 3 para terminar a sua combinação.



6 in 1

- RCOLORCH - RCOLORGO - RCOLORSI -

Italiano - Tramite la funzione di ricerca manuale (qualora la marca dell'apparecchio non sia inclusa nell'elenco dei codici)

1 - Accendere l'apparecchio da controllare e inserire una cassetta per videoregistratore.
2 - Tenere premuto il tasto SET. Premere contemporaneamente il tasto dell'apparecchio da gestire (ad es.: TV) fino all'accensione della spia luminosa a luce fissa. Rilasciare i due tasti.
3 - Premere e rilasciare il tasto CH+. La spia luminosa lampeggerà rapidamente. Mantenere il telecomando rivolto verso l'apparecchio.
4 - Premere il tasto CH+. continuamente fino allo spegnimento dell'apparecchio (o fino all'attivazione della lettura per videoregistratore). Ad ogni pressione di tale tasto, viene verificato un nuovo codice e viene inviato un segnale di spegnimento all'apparecchio. Si raccomanda di avere pazienza, poiché questa operazione potrebbe implicare oltre un centinaio di prove.
5 - Una volta spento l'apparecchio, premere il tasto ENTER.
6 - Riaccendere l'apparecchio e provare le altre funzioni di regolazione del telecomando. In caso di malfunzionamenti, ripetere la procedura.
7 - Ripetere la procedura per programmare gli altri apparecchi.

NB: premendo il tasto CH- durante la procedura di ricerca, il telecomando proverà i codici in senso inverso rispetto al prorio elenco.

8 - Per verificare il codice immesso : Premere il tasto dell'apparecchio da verificare. Tenere premuto il tasto SET. Premere contemporaneamente il tasto 1. Contare il numero di lampeggi della spia luminosa. Si tratta del numero corrispondente alla prima cifra del codice. Per completare la combinazione, ripetere la procedura con i tasti 2 e 3.

Nederlands - Door handmatig zoeken (wanneer uw installatie niet wordt vermeld in de codelijst)

1 - Schakel het apparaat dat u wenst te bedienen in en installeer een cassette voor een videorecorder.
2 - Druk de toets SET in en houd de toets ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de toets van het apparaat dat u wenst te bedienen (bijvoorbeeld : TV) totdat het verklikkerlampje onafgebroken blijft branden. Laat de twee toetsen los.
3 - Druk de toets CH+ in en laat de toets los. Het verklikkerlampje knippert. Zorg ervoor de afstandsbediening naar het apparaat te blijven richten.
4 - Druk regelmatig op de toets CH+ totdat het apparaat wordt uitgeschakeld (of het afspelen begint voor een videorecorder). Iedere keer dat u een toets indrukt wordt er een nieuwe code getest en een uitdovingssignaal verzonden naar het apparaat. Wees geduldig, dit kan meer dan een honderdtal testen duren.
5 - Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld drukt u op de toets ENTER.
6 - Schakel het apparaat weer in en probeer de andere afstelfuncties van de afstandsbediening. Indien niet alle toetsen goed functioneren, begint u opnieuw met de procedure.
7 - Herhaal de procedure om de andere apparaten te programmeren.

NB : Wanneer u gedurende de zoekprocedure op de toets CH- drukt test de afstandsbediening de codes in omgekeerde volgorde van de lijst.

8 - Om de code die u heeft ingevoerd te testen : Druk op de toets van het apparaat dat u wenst te controleren. Druk de toets SET in en houd de toets ingedrukt. Druk tegelijkertijd de toets 1 in. Tel het aantal keren dat het verklikkerlampje flikkert. Het gaat om het aantal dat overeenkomt met het eerste getal van de code. Herhaal de procedure met de toets 2 en 3 om uw combinatie te voltooien.

TV Brands	CODE
888	516 536 537 538
A.R. SYSTEM	614 660 232
ACCENT	701 738 649
ACEC	239 247 387
ACHINEO	240 241 375
ACTION	510 708
ACURA	510
ADMIRAL	397 407 403 467 707 557 640 159 717 212 135 640
ADMIRAL	430 428 052
ADVENT	074
AGAZI	467
AIKO	035 616 712 708 721 232 557 678 510 130
AIM	701 081 735 232 528
AIOSTAY	510
AIWA	504 508 509 651 627
AKAI	047 581 232 684 536 733 091 616 467 712 514 721
AKAI	075 582 302 701 537 750 144 648 503 713 173 660
AKAI	080 591 383 706 538 755 161 657 508 714 528 725
AKAI	081 593 398 708 181 678 166 659 510 717
AKI	616
AKIBA	232 648 654 682
AKIO	422
AKIRA	738 701
AKITO	653
AKURA	232 648 590 654 708 660 510 536 467 623
ALARON	425
ALBA	212 676 553 713 232 681 648 717 510 706 660 754
ALBA	213 678 623 714
ALBATRON	242 254
ALBIRAL	614 183 615 621 548 704 705 660 664 717 713 714
ALCYON	637
ALHORI	616
ALLORGAN	552
ALLSTAR	232
AMARK	038 046
AMERICA-ACTION	012
AMPLIVISION	679
AMPRO	404
AMSTRAD	536 510 467 712 708 678 703 581 648 232 618
ANAM	012 017 510 018 409 038 440
ANEX	660
ANGAL	510 467 536
ANHUA	498 533
ANITECH	708 701 232 634 664 637 510 467 536
ANSONIC	660 628 232 704 624 676 658 680 510 536 528
ANTAREX	660 232 510
ANTECNO	712
AOC	405 427 505 510 020 166 291 038 243 391
AOLINPIYA	467 536 537 538
APRC_DIGITAL	359 068
ARC EN CIEL	112
ARCAM	112 123
ARDEM	658
ARISTONA	122
ARISTONA(PHILIPS)	528 232 628
ARTHUR MARTIN	679 753 717 659
ART-TECH	510 654
ASA	081 621 159 663 556 733 135 640 219 707 758 701
ASA	125 625 190 698 619 753 149 642 514 717 636 195
ASA	128
ASBERG	660 232 637
ASTHON	660
ASTRA	701 726 708 611 678 510
ASTRO SOUND	713 714 717 664 660
ASUKA	712 713 714 717 648 104
ATANTIC	123
ATLANTIC	624 104 737 123 232
ATORI	510
ATORO	510 708
AUAS	244
AUCHAN	679
AUDINAC	421
AUDIOSONIC	614 143 616 212 712 708 664 676 510 658 232 648
AUDIOSONIC	660 654 467
AUDIOTON	467 510 616 708
AUDIOVOX	523 527 416 035 012
AUSIND	619 620 698 637 119
AUTOVOX	100 663 514 719 637 758 125 698 619 737 626 748
AUTOVOX	119 694 616 724 640 715 149
AVORCENT	245
AWA	616 510 701 754 660 708 706 528
AWIA	627
AXXENT	660
BAIHEHUA	507 514 510 523 525 526 529 530
BAIHUA	510 467 536 537 538
BAILE	427 510 515 516 517 518 519 520 528
BAIRD	503 706 670
BANG & OLUFSEN	701 640 748
BAOLESHI	467 536 537 538
BAOSHENG	506 510
BARCO	707 711 713 714 717 548
BASIC LINE	528 510 712 706 551 232 648 654 212 623
BAUER	152
BAUR	701 707 711 738 761 708 584 660 688 232 090 584
BAUR	755 562 732 080 083 127
BAYSONIC	012
BAZIN	616
BCR	514 707 759 717 729
BEI JING	506 427 507 510 514 528 515 516 467 523 525 529
BEI JING	530 536 537 538 517 518 519 520
BEKO	658 676 660 215 216
BELL&HOWELL	407 403 425
BENQ	246 248
BEON	232
BEST	676
BESTAR	232 648 654 682
BIFONIC	616
BLAUPUNKT	202 750 754 622 690 553 721 728 657 221 203 206
BLAUPUNKT	090 091 092 093 106 121 200 201
BLAUSONIC	616
BLUE STAR	213 713 714 717
BLUESKY	275
BPL	213 454
BRADFORD	012
BRANDT	514 707 759 717 729 553 656 112 730 121 160 175
BRENDSTAR	708
BRINKMANN	232
BRIONVEGA	625 748 232 640 558 135
BRITANNIA	123 616 718 722 514
BROCSONIC	602 604 605 564
BROKLINE	571
BROKSONIC	398 405 445 428
BROWN	603
BRUNS	704 705 640 638 133 135
BSR	618 552 708 553 689 691 081 661 724
BTC	648
BUSH	717 553 623 659 084 193 195
BUSH(ATAKI)	678 754 232 648 553 653 654 552 213 694 707 711
BUSH(ATAKI)	753 706 713 714 678 510 528
BUSH(UK)	694 718 162
CAI HONG	510
CAIXING	375
CAMPER	658
CANDLE	166 000 561 291 405
CAPEHART	505 021
CAPSONIC	660
CARENA	232 682
CARREFOUR	754 636
CARVER	224
CASCADE	510
CASIO	638 660
CATHAY	232
CELEBRITY	341
CENTURION	505 232
CENTURY	135 640
CETRONIC	012
CFK	602
CGE	081 661 162 691 619 713 119 676 205 698 717 708
CGE	104 669 200 696 637 714 157 681 207
CGM	712 708 745 580 658 660 678
CHAI XING	507 514 530 523 525 526 529
CHANG CHENG	498 506 427 507 510 514 517 467 523 520 519 518
CHANG CHENG	536 537 538 515 516
CHANG FEI	506 528 510
CHANG FENG	506 467 536 537 538 531 532 514
CHANG HAI	506 510
CHANG HONG	467 506 479 517 475 510 488 525 493 530 538 540
CHANG HONG	474 507 482 523 476 514 489 526 494 536 539 537
CHANG HONG	477 515 492 529 504
CHENG DU	506 510
CHIMEI	299 313 316 388 390
CHUN	250 251 384 254 310
CHUN FENG	467 536 537 538 510
CHUN SUN	506 510
CIE	712 708 660 528
CIHAN	660
CIMLINE	510 553 648
CINERAL	035 039
CITIZEN	166 000 561 291 034 035 046 405
CITY COM	510
CLAIRE	249
CLARIVOX	614 131 232 638 701 615 621 183
CLASSIC	012
CLATRONIC	232 676 704 648 678 637 623 467 510 143
CME	177 646 552 668 618 742 549 662 584 706 637 754
CME	232 656 553 688 624 746 550 664 600 715 640 755
CME	510 660 562 704 628 750
COLORTAC	389
COMBO	296
COMET	660
COMPUTRON	701 708
CONCERTO	291 405
CONCORDE	708 510
CONDOR	704 705 104 232 680 708 654 676 510 123
CONIC	726
CONROWA	505 467 536 537 538 497 502 503 531 532 561
CONTEC	616 552 708 754 694 549 755 510 085 440 012 015
CONTINENTAL EDISON	656 563 660 514 707 717 729 759 112 730 160
CORAL	375
CORONADO	046
COSMEL	510 708 660
COSMOS	510
COTI	660
CRAIG	413 421 603 564 012 017 425 440
CRESCO	252
CROSLEX	232
CROSLEY	224 514 691 698 735 561 637 640 081 200 205 207
CROSLEY	179 119 135
CROWN	421 701 712 708 422 580 607 012 046 514
CRYSTAL	658 660
CS ELECTRONICS	712 648
CTC CLATRONIC	510 616 704 705 712 713 660 664 678 717 714 536
CURTIS MATHIS	398 412 421 701 046 273 403 407 039 224 291 034
CURTIS MATHES	166
CXC	012 440
CYBERTRON	648
CYMTIC	614 714 717 616 713
CYV	660
DA XI GU	510
DA YU	505 427 520 528
DAEWOO	012 510 167 616 035 528 291 657 040 585 406 660
DAEWOO	013 520 232 648 039 565 398 658 046 598 416 701
DAEWOO	422 706 423 712 427
DAICHI	708
DAINICHI	648 666
DANSAI	726 232 467 657 701 738 708 591 422
DAWA	701 232 660
DAYTRON	406 510 528 505 708 291 046
DE GRAAF	707 711
DECCA	614 165 616 132 701 703 706 549 630 706 568 232
DECCA	653
DECCA(UK)	653 614 616 706 549
DEGILINE	660
DEGRAAF	509 753 503 717
DENON	727 273
DENVER	510 708 660
DESMET	614 232 104 713 714 717 708
DEWO	602 607
DIAMOND	528 701 738 573 708
DIGIMASTER	253
DINASTY	510
DIXI	510 708 232 133
DOMEOS	660 657
DOMOH	660
DONG BAO	510 467 536 537 538
DONG DA	510
DONG DI SHI	510
DONG HAI	510
DONG SHAN	510 505
DORIC	752 514 691 755
DREAM	566
DST	510
DUAL	724 616 162 659 191
DUAL-TEC	191 691 616 708 660 714 717 562 704 661 715 738
DUAL-TEC	510 701 624 713
DUMONT	621 704 705 642 660 640 619 636 678 081 192 195
DUMONT	291 404 135 125
DUX	660
D-VISION	660 232
DWIN	430
DYNAMIC	708

DYNASTY	012
DYNATECH	024
DYNATRON	232 657
DYNAVIEW	254 255
EDISON	514 707 759 717 729 563
ELBE	614 662 624 676 616 754 557 713 714 717 570 648
ELBE	680 615 232 721 621 159 183 186
ELCIT	704 640
ELECTRO TECH	510 708
ELECTROBAND	341
ELECTROHOME	555 416 046
ELEKTA	467 510 528 536 660 708 654
ELEKTRONSKA	713 714 124 614 717
ELIN	616 510 660 232 708 081 514 733
ELITE	553 232 648
ELMAN	618 713 714 717 704 705 664 691 708 661
ELTA	510 536
EMERSON	012 413 678 135 548 046 421 705 291 618 408 660
EMERSON	014 416 701 138 564 048 425 713 398 618 413 664
EMERSON	015 420 704 204 603 049 428 714 406 640 505 725
EMERSON	050 440 717 104
EMPEROR	654
ENGEL	713 714 717 638
ERRES	232 628 657
ESONIC	369
ETRON	517 510 708 713 714 717 232 678 081
EUROCOM	713 714 717
EURO-FEEL	467
EUROLINE	660
EUROMAN	232 676 660 616 467 701
EUROPHON	614 661 704 232 104 708 664 705 691 717 616 109
EUROPHON	550 713 714 124
EXPERT	624 735 696 081 679
EX-POWER	301
FAGOR	571 713 714 717
FAIRMOST	510
FEI LANG	510
FEI LU	506 510
FEI YAN	467 536 537 538 510
FEI YUE	506 507 530 514 529 523 525 526
FENNER	708 701 510 654 660 528 510 657
FERGUSON	746 621 514 707 759 717 729 670 232 656 210 659
FERGUSON	094 101 110 730 125 762 129 139 143 148 153 183
FERGUSON	184
FIDELIS	510 616 708 701 726 660
FIDELITY(UK)	123 616 575 718 722 514 726 678 753 678 510 717
FIDELITY(UK)	111 661
FILMNET	140
FILSAI	708 616
FINLANDIA	753 707 711 503 717 661
FINLUX	081 620 701 219 681 179 642 709 619 698 149 640
FINLUX	119 621 704 232 691 190 660 733 708 614 697 195
FINLUX	125 625 705 514 693 192 663 735 680 758 556 695
FINLUX	128 636 706
FIRST LINE	701 565 232 552 660 528 081 616 708 510
FISHER	019 616 135 676 084 638 190 706 107 642 503 715
FISHER	081 632 179 691 102 640 336 710 126 669 510 724
FISHER	514 735 755 554 754
FLINT	682 232
FLORIDA	616
FORCE	586 587
FORMENTI	717 119 123 640 152 158 081
FORMENTI-PHOENIX	616 620 735 104 711 698 619 753 514 640 179 713
FORMENTI-PHOENIX	618 536 691 232 660 104 637 714 717 701
FORTRESS	640
FRABA	232 676 660
FRIGIDAIRE	249 256 257 258 271 272
FRONTECH	753 707 711 708 618 726 654 510 467 717 143 081
FU RI	502 506 507 509 514 543 517 467 521 523 525 526
FU RI	529 530 536 537 538 542 533
FUJIMARU	310
FUJITECH	654 660
FUJITSU	664 737 073 712 556 706 561 725 259 224 425 058
FUNAI	467 510 536 514 707 759 717 729 754 552 708 562
FUNAI	689 425 012 414 076 440 143 725
FUTURETECH	012 440
G.E	505 427
GALACTEX	616
GALAXISAT	232 676 681 660
GALAXY	616 621 704 705
GALERIA	708
GANXIN	506 507 514 530 523 525 526 527 529
GATEWAY	284
GBC	514 754 614 616 691 735 706 708 712 713 714 715
GBC	660 232 678 514 717 753 510 528
GCB	179 084 212 510 661 081
GE	166 404 429 052 430 291 001 002 411 018 028 039
GE	050 407
GEBER	551
GEC	614 661 717 616 514 081 696 735 707 711 754 706
GEC	660 715
GEC(UK)	722 659 614 616 706 715 718
GELOSO	616 691 735 707 708 712 753 510 528 510 661 081
GELOSO	179 159 717 212
GENERAL ELECTRIC	397 411 398 401 430
GENERAL TECHNIC	510 528 708 617
GENEXXA	753 232 648 717 623
GIANT	555 616 701
GIBRALTER	291 404
GIBSON	260 261 370 262 263 264 265 266 267 272
GITEM	551
GMG	708 660 510 536
GOLDENFUNK	580
GOLDSTAR(LG)	037 507 708 417 616 232 525 717 435 698 406 536
GOLDSTAR(LG)	038 510 711 431 619 291 526 721 504 701 746 405
GOLDSTAR(LG)	046 514 713 433 660 398 529 726 505 707 530 731
GOLDSTAR(LG)	156 523 714 434 676
GOLDTECH	580 600
GOODING	563
GOODMANS	084 666 528 708 232 678 575 714 660 746 510 706
GOODMANS	209 678 553 713 467 701 580 717 664 754 659 725
GORENJE	676 660 601 669 136
GPM	648 526
GRAETZ	753 717
GRANADA	081 691 555 722 503 707 631 137 702 619 754 528
GRANADA	084 698 614 750 508 711 644 232 706 628 755 548
GRANADA	119 701 616 753 514 714 660 716 661 553 672 718
GRANADA	717
GRANADA(UK)	659 084 717 119 614 616 752 750 722 718
GRANDIN	682 232 648 654 679 610 510
GRENADIER	708 713 714 717 701
GRONIC	664 616 701 713 714 717 638
GROSLEY	698 619
GRUNDIG	090 567 194 660 121 622 236 719 566 737 235 716
GRUNDIG	091 594 195 688 185 626 237 721 192 637 563 730
GRUNDIG	106 616 232 698 187 636 437 723 119 619

GRUNPY	425 012
GTT	712 708 654 660
HAI HONG	515 516 517 518 519 510
HAI LE	533
HAI YAN	506 507 514 538 467 523 525 526 529 530 536 537
HAIER	450 451
HALIFAX	467
HALL_MARK	291
HAMPTON	616
HANIMEX	712
HANNOVER	422
HANNS-G	344
HANNSPREE	268 269
HANSEATIC	735 702 104 754 720 722 698 619 660 179 654 632
HANSEATIC	083 658 755 662 552 232 510 084 104 616 718
HANTAREX	614 514 691 708
HARLEY_DAVIDSON	425
HARMAN_KARDON	224
HARVARD	012
HCM	616 467 712 708 713 714 717 676 232 648 660 654
HCM	510
HEMA	510
HEMMERMANN	514 616 080
HERAN	270 271 272
HERO SONIC	272
HEXA	717 713 714
HIFIVOX	099 112
HIGASHI	616
HILINE	708 678 232 467
HINARI	708 754 081 725 726 660 714 232 638 503 648 659
HINARI	717 549 713 510 536 084
HIPLUS	240 241 317 392 393
HISAWA	648 654 679 682
HISENSE	452 453 454 455 456 457 458 497 502 503 505 508
HISENSE	509 531 532 510
HISHI	708
HISONIX	510
HITACHI	002 503 718 175 642 081 551 729 181 676 403 707
HITACHI	008 505 722 177 646 084 556 730 273 691 406 711
HITACHI	046 509 726 178 659 095 561 731 274 701 418 713
HITACHI	051 514 727 179 660 099 597 733 275 704 419 714
HITACHI	078 516 728 180 661 102 599 754 291 705 497 715
HITACHI	706 502 717 118 398 114 613
HONG MEI	499 506 507 510 511 514 540 467 523 525 526 529
HONG MEI	530 536 537 538 504 539
HONG YAN	506 467 536 537 538
HORNYPHON	232
HOSHAI	712 648
HQ HOTEL	579
HUA FA	502 510
HUA QIANG	467 536 537 538
HUA RI	502 467 536 537 538
HUAN YU	506 507 509 514 504 467 523 525 526 529 530 536
HUAN YU	539 540 528 537 538
HUANG HAI MEI	506 507 510 514 530 523 525 526 529
HUANG LONG	510
HUANG SHAN	506 507 510 514 538 467 523 525 526 529 530 536
HUANG SHAN	537
HUMAX	435
HUODSTEJI	498 533
HYPER	616 510 661
HYPER VISION	569 616 510 619 712 708 713 714 717 698 678 660
HYPER VISION	658 654
HYPSON	708 232 682 654 679 467
HYUNDAI	700
IBERVISAO	717 713 714
ICE S	510 467 536 648 678 232 712
IEG	616
IMIRO	369
IMPEERIAL COWN	510
IMPERIAL	467 536 537 538 427 515 516 517 518 519 520 528
IMPERIAL	691 696 698 619 708 557 637 232 676 713 714 717
IMPERIAL	681 660 510 162 661 200 205 207 717 119 669
INDIANA	232
INFINITY	224
INGERSOL	510
INKE	42
INNO HIT	510 726 706 746 726 660 514 232 691 712 678 708
INNO HIT	623 654 616 657 648
INNOVATION	657 083 528 222 529 224 225 227 233 231 232
INTEQ	404
INTERDISCOUNT	761
INTERFUNK	080 548 702 119 659 720 083 619 716 175 696 732
INTERFUNK	081 551 713 173 691 722 087 640 717 203 698 734
INTERFUNK	514 701 738
INTERVISION	616 467 704 705 713 714 717 706 232 634 648 664
INTERVISION	654 682
IRRADIO	119 637 510 698 232 660 619 712 623 714 746 717
IRRADIO	212 648 580 708 437 678 620 713 726
ISKRA	614 664 658 616 704 705 713 714 717
ISUKAI	232 648 654 623
ITC	616 717 713 714
ITL	708
ITS	232 648 678 654 678 467
ITT	722 732 079 080 081 659 087 159 717 119 553 672
ITT	503 528 179 659 084 190 551
ITT/NOKA	079 660 190 698 087 686 528 711 566 716 722 735
ITT/NOKA	080 672 503 706 119 691 551 712 580 717 728 733
ITT/NOKA	081 676 514 707 159 692 553 713 619 717 732 718
ITT/NOKIA	084 684 528 708 179 696 565 714 659
ITV	660
IWITCH	276 296
JBL	224
JC PENNY	398 397 417 401
JCB	341
JCPENNEY	291 166 001 555 010 027 034 046 052
JENSEN	003
JET POINT	660
JIA CAI LI	510 467 536 537 538
JIA HUA	533 498
JIEN	510
JIN FENG	498 506 512 513
JIN HAI	504 539 540
JING TA	507 510 540 514 523 525 526 529 530 536 537 538
JING TA	504 539
JINLIPU	708
JINQUE 1	467 536 537 538 510
JINQUE 2	506 510
JINXING	525 526 505 502 506 507 509 514 536 515 467 523
JINXING	537 538 529 530
JOCEL	701 578 437 577
JOHNSON	616
JU HUA	506 507 514 538 467 523 525 526 529 530 536 537
JUITA	708
JVC	029 277 120 500 678 081 341 161 673 754 173 675
JVC	062 278 151 648 736 084 411

KAI GE	506 507 510 514 538 467 523 525 526 529 530 536
KAI GE	537
KAIDEL	279 302 394
KAISER	660
KAISUI	698 619 712 232 648 654 682 660 708 570 591 678
KAISUI	591 510 616 212 623
KAMBROOK	660 616 713 714 717
KAMOSONIC	616
KANG HONG	497 540 539
KANG LI	516 427 515 517 519 520 467 510
KANG LI 2	507 510 514 501 523 525 526 529 530 506 515 516
KANG LI 2	517 518 519
KANG YI	510 467 536 537 538
KAPSCH	514 737 691 624
KARCHER	704 705 707 711 619 698 701 232 654 676 660 556
KARCHER	510 616 708 718 712 657 664 212
KATA	495
KATHREIN	232
KAWASHO	123
KAYA	510
KEN	603
KENDO	660 616 704 705 658 708 680 664 510 553 232
KENIA	437
KENNEDY	179 514 691 737 557 735 100 081
KENNEX	580 660
KENWOOD	166 341
KERION	701 660
KIC	616
KIMAY	536
KITTEN	660 616
KLARMAX	614 717 548 616 713 714
KLOSS	000 021
KNEISSEL	662 557 624 570 638
KOBIC	708
KOENIG	104 514 691
KOERTING	104
KOLIN	280 281 282 283 312 316 284 289 285 286 287 287
KOLIN	288 290
KOLSTER	536 616 704 705 713 714 717 232 660 664 701
KONDA	510
KONG QUE	506 507 510 530 514 467 523 525 526 527 529
KONICHI	708

KONIG	590 549 628 754 232 715 636 642 177 653 656 510
KONKA	461 514 480 530 472 521 491 544 477 529 506 583
KONKA	466 515 481 536 474 523 492 545 678 546 507 624
KONKA	470 517 486 537 475 525 494 761 712 547 510 648
KONKA	471 518 487 538 476 526 496
KONTAKT	563
KORPEL	232
KORTING	104 660 640 754 600 676 134 135 158
KOYODA	510
KRONNE	713 714 616 717
KTV	420 406 398 421 166 012 046 440 616
KUAI LE	510 467 536 537 538
KUBA ELECTRONIC	562
KUCCAI	580 591
KUN LUN	498 506 512 513 467 427 528 526 525 510
KYOTO	717 614 714 616 713
LAVIS	638 614
LCD TV	294 295
LCE	678
LE HUA	506 507 510 514 530 523 525 526 529
LEADER	708
LEGEND	616
LENCO	704 705 581 708 580 616 664 712 642 658 510 528
LENOIR	510 536 528 616 580 660 654
LEYCO	467 552 706 618 706 660 232
LEYEO	143
LG (GOLDSTAR)	037 530 293 661 123 617 406 669 291 659 490 676
LG (GOLDSTAR)	038 536 398 665 156 646 417 671 292 660 505 677
LG(GOLDSTAR)	046 616 405 667 232 657 467 674 687 718 510 683
LG(GOLDSTAR)	715 746 529 685
LI HUA	506
LIESENKOTTER	232 660
LIFE	708
LIFETEC	510 467 660 580 232 233 225 226 617 657 227 231
LIFETEC	224 083 528 222 529
LITE II	296
LLOYDS	514 708 691 620 616 510 678
LODGENET	403
LOEWE	063 224
LOEWE OPTA	720 738 660 614 127 701 640 232 083
LOGIC	165
LOGIK	549 703 403 110

LONG JIANG	506 467 536 537 538
LOWEWE	127
LUMA	100 717 724
LUMATRON	707 711 739 701 708 737 232 660
LUX MAY	232 291 405
LUXMAN STEREO TUNER	405
LUXOR	078 660 119 717 087 698 514 722 105 707 616 731
LUXOR	080 676 179 718 103 701 556 729 117 711 619 733
LUXOR	081 691 503 721 741 746 646 755 622 740
LXI(SEARS)	224 398 232 336 412 405 436 102 359 414 407 052
LXI(SEARS)	397
LYCO	143
M ELECTRONIC	660 686 232 632 634 642 656 510 684 528
M.D.C	660
MAAZ	548
MAG	297 310
MAGNADYNE	705 708 713 714 717 081 660 640 514 735 691 661
MAGNADYNE	179 080 704 614 115 124 135 664
MAGNAFON	614 664 705 104 660 619 620 621 514 691 698 704
MAGNAFON	704 119 109 616 115 123
MAGNASONIC	660
MAGNAVOX	232 405 406 398 507 232 660 505 052 425 077 032
MAGNAVOX	166 561 291 007 021 022 023 025 026 406 224
MAGNEX	660
MAJESTIC	403
MAKROSONIC	606
MANCHENGFU	510 520 505
MANDOR	467
MANESTH	551 553 104 553 232 467 657
MARANTZ	232 702 660 701 415 224 166 657
MARECH	104
MARELLI	640
MARK	232 657
MARRELLI	640
MARSHALL	510
MARTIN	753
MATCH ITALIA	510 660
MATSUI	080 616 232 706 176 678 514 711 553 717 754 575
MATSUI	141 618 503 707 213 691 549 713 563 718 759 729
MATSUI	165 653 510 708 224 703 552 714
MATSUKA	616
MATSUSHITA	409

MAXAM	708
MAXELL	708 654 510
MAXIMAL	081 717 713 714
MAXON	510
MCE	708
MCMICHAEL	715
MEAGTRON	291
MECOA	660
MEDIATOR	232 628
MEDION	657 083 528 222 529 224 225 226 617 660 227 225
MEDION	231 232 233
MEILE	506 507 514 540 467 523 525 526 529 530 536 537
MEILE	538 504 539
MELECTRONIC	621 081 514 733 708 556 562 528
MEMOREX	526 510 505 291 102 403 425 428
MEMPHIS	510 706
MENGMEI	507 514 530 523 525 526 529
MERCURY	616 232 708
METZ	660 709 553 559 580 688 030 743 721 640 742 189
METZ	091 121 155 550
MGA	555 166 291 011 644
MICROMAXX	657 222 529 224 227 231 232233
MICRON	616
MICROTEK	272
MIDLAND	517 520 404
MINERVA	622 688 637 626 721 619 698 730 553 636 563 195
MINERVA	716 030 090 091 119 194
MINUTZ	001
MITRONIC	726
MITSUBISHI/MGA	011 441 712 291 640 089 528 738 407 703 165 630
MITSUBISHI/MGA	047 505 717 298 644 091 535 744 415 704 759 708
MITSUBISHI/MGA	067 506 720 398 660 116 549 754 425 707 757 427
MITSUBISHI/MGA	084 514 729 405 701 144 555
MIVAR	614 124 616 746 619 698 745 662 676 123 150 186
MIVAR	119
MNOKA	232
MODE E-STYLE	300
MONIX	375
MOTION	637
MOTOROLA	407
MRT-N	301
MTC	676 660 713 714 717 166 291 024 034 405

MUDAN	498 541 506 507 510 512 513 467 523 525 526 529
MUDAN	530 536 537 538
MULTISTANDARD	704
MULTITECH	614 212 712 713 714 717 708 616 510 704 705 754
MULTITECH	549 637 669 012 115
MURPHY(UK)	659 752 642 725 714 755 717 190
MUSTAG	422 607
N.E.I.	657 131
NAD	359 009 424
NALTEC	390
NAMSUNC	708
NANBAO	510 540 467 536 537 538 504 539
NANSHENG	506 467 536 537 538
NARITA	616 528
NATIONAL	498 512 513 516 517 518 519 520 533 427 515 510
NATIONAL	750 619
NEC	018 505 167 536 084 514 405 549 596 500 555 754
NEC	044 506 168 537 102 516 408 554 708 538 166 528
NEC	072 510 398
NECKERMANN	676 680 688 660 640 616 722 761 701 104 747 232
NECKERMANN	739 754 721 717 616 669 203 718 661 081 201
NEDIATOR	657
NEI	660 713 232 714 717
NEOKA	372
NEU	660
NEW COLOR	317
NEW WORLD	648
NEWMAR	616 713 717 714
NEWTECH	232 510 616 660
NICAMAGIC	123
NICHIRO	302
NIKE	660
NIKEI	012
NIKIA	722 732 079 080 081 659 087 159 717 119 553 672
NIKIA	503 528 179 659 084 692 234 190 551 490
NIKKAI	176 616 731 726 580 648 232 706 726 660 510 467
NIKKAI	659 623
NIKKO	035
NIKON	504 539 540
NOBLEX	754 708 554 565 567 437 607 726 561 528 510
NOBLIKO	616 115 619 620 621 698 704 705 637 626 664 636
NOBLIKO	119

NOGAMATIC	112
NOKIA	619 698 725 728 660 503 672 684 686
NORDING	664
NORDMENDE	174 514 691 748 656 743 730 175 749 181 180 223
NORDMENDE	722 095 099 717 108 109 112 748 139 161 173
NORMN	660
NORTEK	580 660
NORTON	654
NOVATRONIC	528 510 660 708
NTC	035
O GENERAL	754 708 561
OBION HONGARY	701 691
OBMOND	580
OCEANIC (ITT)	514 163 691 081 696 735 568 707 711 551 552 679
OCEANIC (ITT)	713 749 098
OCEANIC(F)	722 080 098 735 164
OCTAL	616
OKANO	510 676 708 232
OLYMPIC	708 565
ONCEAS	510 616 708
ONKING	012
ONWA	678 581 012 440
OPERA	232
OPTIMA	303
OPTIMUS	409
OPTONICA	408 407
ORAVA/OTF	708 660 510
ORBITEC	232
ORIENT	708 566
ORION	059 553 165 706 080 657 425 712 147 691 510 726
ORION	060 618 213 707 081 660 428 717 155 703 514 729
ORION	061 651 232 708 145 689 505 725 552 759 549
ORSOW'E	614
OSAKA	726
OSAKI	701 596 706 648 467 536 623 726
OSO	648
OSUME	694 706 755 085
OTAKE	666
OTF	660
OTHER LINE	614
OTHERS	356 377 378 379 380 381 382 383 384 385 510 505
OTTO VERSAND	081 584 711 232 691 735 090 658 721 553 707 754

OTTO VERSAND	083 613 718 514 701 738 104 660 722 562 708 761
OTTO VERSAND	084 616 720 552 702 750 179 688 730
OVP	660
PADIOMARELLI	640
PADIOTONE	658 232 510
PAEL	616 620 619 698 137
PALLADIUM	701 688 584 640 681 232 676 721
PALSONIK	510
PANAMA	467 510 701 232 660
PANASHIBA	708
PANASONIC	018 508 229 660 118 513 306 713 224 615 433 726
PANASONIC	064 509 232 691 169 514 401 714 498 755 442 730
PANASONIC	089 510 304 701 182 541 409 717 505 751 447 750
PANASONIC	104 512 305 712 220 566 411 722 449
PANAVISION	660 232
PANAVOX	514 421 691 708 565 566 422
PANDA	498 506 507 510 512 513 514 540 517 467 523 525
PANDA	526 529 530 536 537 538 504 539
PANORAMA	616 712 708
PANORAMIC	175
PATHE CINEMA(F)	614 621 698 616 104 173 174 717 662 679 619 708
PATHE CINEMA(F)	104 183 661 164
PATHE MARCONI	112
PAUSA	510
PCM	660
PEFEKT	232
PENNEY	505 561
PEONY	467 701 555 738
PERDIO	706 698 619 708 528 130 706
PHILARMONIC	616 714 717 754 514 691 696 698 735 713
PHILCO	018 398 179 565 026 422 224 638 162 555 698 669
PHILCO	021 406 200 599 046 427 232 640 166 557 708 676
PHILCO	022 418 205 613 119 443 291 660 169 561 661 681
PHILCO	025 421 207 637 135 510
PHILIPS	021 514 277 619 123 529 391 688 215 598 731 715
PHILIPS	031 523 291 628 135 530 406 698 224 612 734 717
PHILIPS	066 525 307 640 166 548 410 701 228 616 759 721
PHILIPS	113 526 308 657 186 561 437 702 232 618 707 729
PHILIPS	122 528 309 660 208 562 507
PHOENIX	232 640
PHONOLA	640 628 232 122
PINKER	272

PIONEER	424 411 412 232 656 560 614 702 730 660 658 717
PIONEER	008 009 045 056 291 005 166 065 071 424 175 095
PLANTRON	510 467 232
POLICOM	636 550 704 742 640
POLY VISION	311 312 313 314 315 316 390
POPPY	510
PORTLAND	398 402 660 291 046 035
POWER SONIC	272
PRANDONI-PRINCE	614 717 637 119 514 691 620 619 698 707 664 159
PRANDONI-PROMCE	717 119 614
PRECISION	726 708 566 602
PRIMA	467 510 536 616 726 708 717
PRINCESS	708 726
PRINZ	706
PRISM	411
PROFESSOR	660
PROFEX	510 708 637 081
PROFI-TRONIC	232 664 660
PROLINE	706 628 232
PROSAT	615
PROSCAN	429 052 430
PROSONIC	528 232 660 676
PROTECH	467 510 701 580 232 704 658 681 660 115 143 081
PROTON	291 020 044 261 054 038 505 318 390
PROVISION	576
PYE	528 548 628 701 232
PYMI	510
QIN DAO	498 506 512 513 467 536 537 538
QIN YUN	510
QUALCRAFT	712 726
QUASAR	411 401 432 620 704 618 726 705 018
QUELLE	080 660 549 195 719 626 119 701 616 205 730 758
QUELLE	083 663 552 200 720 636 125 702 619 207 732 759
QUELLE	090 688 556 201 725 642 149 703 620 219 746 232
QUELLE	091 698 584 203 729 657 162 707 621 221 754 514
QUELLE	190 716 622 194 717 625
QUESTAR	754
RADIO SHACK	397 405 415 414 291 408 406 046 012
RADIOLA	232 628 514 707 759 717 729 208
RADIOMARELLI	514 707 759 717 729 116 124 640 657
RADIONETTE	514 722 691 081 696 735 588 556 701 725 556 190
RANK	754 636 694 195

RANK/RBM	514 619 691 707 711 713 714 717 694
RBM	193 195
RBM(UK)	694
RCA	052 430 429 319 027 166 291 008 555 018 028 598
RCA	407
RCA/PROSCAN	397 398 399 598 400 401 402 429 430 431
REALISTIC	517 523 102 408
RECOR	701 738 660
REDIFFUSION(UK)	514 659 691 581 707 714 717 729 752 759 755 081
REDIFFUSION(UK)	551 116 080 659 752
REFLEX	580 660
REGENTE	708
RELON	272
REX	624 081 707 737 657 680 467 717 100 724 188 191
REX	159
RFT	658 706 638 664 662 640 133 215
RGM	320
RHINEX	609
R-LINE	232
RM2000	580 660
RMB	636
ROADSTAR	648 580 712 708 726 595 575 589 510 623 467 413
ROADSTAR	212 507 617 681 657
ROBOTRON	640
ROTEL	694 085
ROWSONIC	616
ROYAL	616 708 701 712 577
ROZ	713 714 717
RUNCO	403 404
RUYI	506 507 509 530 514 523 525 526 529
SABA	095 675 180 112 730 570 103 707 223 135 743 640
SABA	099 691 181 121 741 614 108 717 514 139 753 656
SABA	109 729 551 173 755 657 174 759 660 175 673 670
SACCS	621 183
SAGA	390
SAGEM	570 682
SAI GE	506 510
SAISHO	616 510 618 703 706 712 553 750 142 630 549 165
SAISHO	717 467
SAKURA	708
SALORA	080 717 551 732 117 722 646 735 503 729 661 746
SALORA	081 718 556 733 179 728 659 739 514 731 672 747

SALORA	711 707 761
SAMBERS	614 109 616 619 620 621 698 704 705 104 746 664
SAMBERS	115 119
SAMPO	505 510 701 708 746 166 291 020 284 322 372 324
SAMPO	323
SAMSUNG	034 437 641 070 524 669 046 503 655 291 529 706
SAMSUNG	036 467 650 143 525 676 052 505 657 325 530 726
SAMSUNG	043 490 652 232 526 701 069 510 660 327 566 746
SAMSUNG	398 572 405 616 406 618
SAN YUAN	499 506 507 510 511 514 530 523 525 526 529
SANDRA COLOR	742 616
SANJIAN	467 536 537 538
SANKYO	660
SANSEI	039
SANSUI	232 591 428
SANYO	006 503 329 631 126 536 335 672 219 556 497 725
SANYO	016 508 330 638 135 537 336 676 328 616 500 727
SANYO	019 509 331 642 137 538 414 691 755 756 502 754
SANYO	084 510 332 660 165 549 467 706 757 102 522 334
SANYO	085 514 333 662 190 554 494 708 669
SBR	625 694 701 703 706 728 715 232 628 528 598 122
SCHAUB LORENZ	580 654 660 528 510 717
SCHNEIDER	081 580 698 191 632 711 148 624 708 232 660 714
SCHNEIDER	107 616 701 208 648 712 179 628 710 510 661 715
SCHNEIDER	122 619 707 212 659 713 528 562 691 514 664 717
SCHNEIDER	678 724 735 729 726 759
SCOTCH	291
SCOTT	421 405 104 725 603 660 505 291 618 425 012 014
SCOTT	440 046
SEARS	291 102 359 425 010 019 137 032 046 052 414 224
SEARS	505
SEG	704 705 514 707 754 232 759 638 618 660 552 713
SEG	580 584 729 664 714 717 133 467 510 616
SEI	115 552 640 618 155 081
SEIKO	528
SEI-SINUDYNE	584
SELECO	701 713 714 717 754 660 680 188 557 624 081 737
SELECO	737 750 724 657 100 159 191
SEMIVOX	508 012
SEMP	359
SENDAY	660
SENTRA	713 714 717 508 648 649 179

SETRON	510
SHAN CHA	506 467 536 537 538
SHAN YANG	510
SHANG HAI	506 507 510 514 540 467 523 525 526 529 530 536
SHANG HAI	504 537 538 539
SHAO FENG	506 509 497 502 514
SHARP	004 339 510 084 408 694 291 452 754 170 444 721
SHARP	007 340 511 088 425 712 337 499 755 172 451 730
SHARP	046 406 552 758 407 649 338 055
SHEN YANG	506 510 532 531 467
SHENCAI	502 510 467 536 537 538
SHERWOOD	510
SHINTOSHI	660
SHIVAKI	660
SHORAI	552
SHOV	510
SHOW	708
SIAREM	081 514 691 704 705 614 735 664 179 115 135 640
SICATEL	713 714 717 615 621 694 730 183
SIDEC	713 714 717
SIEMENS	726 721 622 232 660 688 755 657 221 206 202 203
SIEMENS	085 090 091 717 121 726 200 201
SIERRA	232 628 676
SIGNATURE 2000	407 403 505
SILMA	708 660 510
SILVER	510 536 754 712 554 143
SIMPSON	510 561
SIMTEL	660
SINGER	614 704 514 528 691 589 660 640 708 557 678 679
SINGER	664 616 735 701 705 179 135
SINUDYNE	080 657 213 704 135 680 552 707 212 701 618 729
SINUDYNE	081 660 510 705 155 689 553 712 759 717 640 735
SINUDYNE	115 664 514 706 179 691 589
SIREL	614
SKANTIC	717
SKYWORTH	421 482 525 629 464 490 530 639 477 510 542 688
SKYWORTH	458 483 526 633 469 494 531 643 478 514 575 609
SKYWORTH	463 484 529 635 473 507 532 645 479 523
SLAVA	616
SOLAVOX	081 696 735 713 714 717 718 722 514 659 731 726
SOLAVOX	733 706
SONGBA	510

SONITRON	616 549
SONOKO	712 568 708 660 232 654 143 510 467 657
SONOLOR	503 679
SONTEC	676 660 232 510 552
SONY	041 437 534 204 514 701 342 527 761 341 526 760
SONY	084 501 549 230 523 703 343 529 165 510 681 530
SONY	138 507 584 321 525 754 396
SONYCS	660
SOUND COLOR	660 678 581
SOUND&VISION	704 648 664 528
SOUNDESIGN	505 561 291 425 012 440
SOUNDMASTER	510 708
SOUNDWAVE	681 232
SOWA	510 505 369 344 375 369
SPECTRICON	38
SQUAREVIEW	414
SRYPTON	660 232
SSS	291 012 440
STANDARD COMP	660 616 712 708 104 510 528 232 648
STARLITE	012 232 660 708 701 510
STARLUX	660
STENWAY	648 654
STERN	737 624 657 100 159 717 081 724 188 191
STVI	616 713 717 714
SUN MOONSTAR	628 514
SUNKAI	624 712 744 745 619 648 553 682 213 729 759 552
SUNKAI	717 553 514 707
SUNSTAR	628
SUNWATT	701
SUPER SONIC	272
SUPERLA	614 717 713 714
SUPER-MACY	561
SUPERSONIC	701 738 678
SUPERTEC	510
SUPERTECH	712 708 232 660
SUPRA	528 510 708 405
SUPRE_MACY	000
SUPREME	621 341
SUTRON	510
SYC LINE	510 708
SYDNEY	614 614
SYLVANIA	232 405 398 446 561 022 025 026 406 052 224 013

SYLVNAIA	166 561 021 076
SYMPHONIC	414 076 426 421
SYNCO	505 372 345
SYSLINE	232
TAI SHAN	506 510 528 520 519 518 517 516
TAIYI	510
TALENT	708
TAMASHI	605
TANDBERG	758 614 099 550 559 663 135 149 171 173 189 086
TANDY	707 711 648 730 706 407 088 717 623 157
TASHIKO	616 084 707 711 715 754 232
TATUNG	018 352 346 568 165 514 349 653 706 703 351 691
TATUNG	024 353 347 614 232 549 350 660 132 510 348 616
TATUNG	701
TCL	459 507 478 529 465 525 483 536 485 538 644 532
TCL	460 514 479 530 468 526 484 537 496 629 482 523
TCL	462
TCM	222 529 227 231 232 233
TEAK	708 616 701 738
TEAM	712
TEC	510 616 618 708
TECHLINE	660
TECHNICA	712
TECHNICS	411 409 750
TECHNISAT	638 660
TECHNOL	738 616 701
TECHNOL_ACE	425
TECHNOVISION	574
TECHWOOD	291 405
TECO	372 355 356 263 357 358 510
TEDELEX	609 616 701 713 714 717 708
TEINEL	713 714 717
TEKNANT	510 708 660 608
TEKNIKA	000 725 291 555 425 012 403 034 046 035 224 561
TEKNIKA	440 644
TELE	140
TELEAVIA	514 707 717 729 759 112 730 121 175
TELECHROM	712
TELECOR	232 648 624
TELEFAC	708 761
TELEFUNKEN	095 184 437 139 205 730 097 197 596 161 217 175
TELEFUNKEN	096 196 570 154 207 761 110 198 656 173 223 232
TELEFUNKEN	121 200 670 174
TELEGAZI	232 648 624 467
TELEKTRON	664
TELEOPTA	510 708
TELERENT	403
TELESONIC	232
TELESTAR	708 660
TELETECH	510 660
TELETON	550
TELEVIDEON	104 616 514 620 691
TELEXA	664
TELKOM	660
TEMCO	552
TEMPEST	616 712 708 467 211 212
TENGHUA	510
TENIEL	660
TENSAI	104 623 528 666 580 704 713 510 664 712 726 717
TENSAI	190 648 552 678 616 705 714 708 232 660 556 701
TERA	53
TES	254 383
TESLA	548 660 713 714 717 678
TETRAN	713 104 714 717
TEVION	199
TEXET	648 232 616
TFC	326 375
THOMSON	099 218 173 620 114 548 180 670 161 570 730 707
THOMSON	108 232 174 656 121 553 181 694 729 699 737 717
THOMSON	112 514 175 660 160 563
THORN	121 762 190 205 207
THORN FERGUSON	081 614 183 707 129 660 514 722 570 735 759 730
THORN FERGUSON	094 615 184 713 139 691 536 727 584 738 761 733
THORN FERGUSON	101 616 232 714 143 696 551 729 754 746 762 556
THORN FERGUSON	110 621 508 717 148 701 555 642 510 718 153 706
THORN FERGUSON	125
TIANE	499 506 511
TMK	084 405 154 596 291
TNCI	404
TOBISHI	616 712
TOBO	510 708
TOKAI	510 232 706 660
TOKYO	654
TOMASHI	654
TOMITA	616
TONG GUANG	467 536 537 538
TOP TEN	302 375
TOPVISION	713 714 717 658
TOSHIBA	010 438 359 510 619 102 497 362 536 704 204 509
TOSHIBA	024 439 359 516 636 146 502 395 537 705 436 616
TOSHIBA	034 448 360 517 694 176 503 407 538 738 592 754
TOSHIBA	084 467 361 519 701 195 508 412
TOTEVISION	46
TOWADA	704
TRANS CONTINENS	717
TRANS CONTINENTS	614
TRANSONIC	701 660
TREVI	510 712 708 654
TRIAD	701
TRIMPH	618 621
TRIUMPH	694 614 192
TRIVISION	708 624
UHER	232 737 624 625 698 704 705 708 710 104 711 737
UHER	562 619 681 637 158 717 694 119 107 750
ULTRA	520
ULTRAVOX	616 514 232 135 691 698 735 739 619 704 640 705
ULTRAVOX	081 660 664 179 701 528
UNIC RADIO	614 713 714 717 616
UNITED	660 549 657 507 647 575
UNIVERSAL	001 002
UNIVERSUM	081 619 714 514 676 754 556 708 467 660 733 761
UNIVERSUM	143 620 717 549 684 755 616 713 552 701 551 686
UNIVERSUM	232 642 726
UNIVOX	615 621 713 714 717 232 183
UNK	660
URANYA	614 708 620 704 705 104
UTAX	510 616
VANGUARD	510 616 707 711
VECO	510 708 660
VEGAVOX	681
VESTEL FRANCE	580 660 232
VEXA	510 616 232 701 708 654 657
VICEROY	616
VICTOR	151 161
VIDECH	418 398 405 505
VIDEO_CONCEPTS	47

VIDEOLOGIC	616 712
VIDEOLOGIQUE	648
VIDEOMAC	616
VIDEOSYSTEM	232 660 714
VIDEOTON	614 214 713 616 691 707 711 717 104 660 664
VIDIKRON	232 057 224
VIDION	510 708
VIDTECH	291
VIEW SONIC	330 363 364
VIEWQUEST	375
VISA	510 549 628 754 232 642 746 662
VISION 2000	232 660 708
VISIOREX	614
VISTAR	551 081 514 733
VITO	354 365 366 385
VIZIO	367
VORTEC	730 701 232 640 657
VOXSON	514 619 620 698 707 717 729 759 232 681 637 640
VOXSON	159 717 119 135
VTEK	368
WALTHAM	514 707 717 729 759 232 656 681 660 580
WALTZ	375 369
WARDS	406 398 408 405 505 046 425 022 023 025 403 028
WARDS	291 026 224 001 002
WARUMAIA	520 427 528
WATSON	514 618 200 691 701 104 660 580 232 648
WATT RADIO	615 616 123 664 514 691 735 704 705 081 109 183
WATT RADIO	179 080 115
WEELGOOD	375
WEGA	084 640 081
WEGA COLOR	754 232 580 640 135
WEGAVOX	708
WEIPAI	510
WELTBLICK	701 104 232 660 657
WESTA	568
WESTING HOUSE	264 272 318 370 371 372 373 271 374 386 416
WESTON	691 713 714 717 661
WHITE WESTINGHOUSE	616 698 701 704 705 713 714 566 738 664 660 158
WHITE WESTINGHOUSE	717 232 602 104 510 657 123
WINSTON	712 708 660 654
WINTERNITZ	708 660 528
WORLD TECH	660
WORLDVIEW	701 708
WUNWOOD	510 232
XCELLENT	660
XHUHAI	510
XI HU	506 507 514 538 467 523 525 526 529 530 536 537
XIA HUA	467 536 537 538 510
XIANG YANG	467 537 538
XIANG YU	510
XIN FU	510
XINAGHAI	510 467 536 537 538
XINRISONG	504 539 540
XINSHIDAI	315
XUELIAN	507 514 540 523 525 526 529 530 504 539
YAMAHA	291 166
YAMASHI	232 648 654 682
YINGGE	507 510 514 530 523 525 526 529
YOKO	616 510 708 660 232 648 467
YONG BAO	504 539 540
YONG GU	507 510 514 530 523 525 526 529
YORK	505 712 648 291
YOSHITA	701
YOTAKA	701
YOULANASI	506 507 514 530 523 525 526 529
YOUSIDA	510 504 539 540
YU HANG	510
YUMATU	510
YUPITERU	012
ZANUSSI	737 514 707 759 717 729 159 701 100 724 188 191
ZANUSSI	081 657
ZEN AUDIO	375
ZENITH	403 404 033 035 273 428 427 422
ZHU HAI	510 528
ZIN WELL	376 252
ZONDA	038
ZOPPAS	514 707 717 729 759

DVD Brands	CODE
AIWA	161 075 020 106
AKAI	130 166
ALPINE	222
AMES	143
APEX	171 162
APEX DIGITAL	041 058 062 038 151 136 046 027 246 244
ARCAM	217
AUDIOLOGIC	040
B&K	024 023
BBK	157
BLUE PARADE	010
BROKSONIC	032
CLASSIC	143
CYBERHOME	221
DAEWOO	111 045 164 126 125 089 221
DANSAI	108
DENON	019 142 077 000 067 226 239
DIGITREX	171
DVD2000	002
DVH	150 149
ELTA	133 128 163 170
EMERSON	013 6231 173
ENTERPRISE	013
FISHER	175 026
FUNAI	101
GE	038 230 231 003 052
GO VIDEO	044 209 176 037 134
GOLDSTAR	234 238 173
GPX	042 034
GRADIENTE	168 022
GREENHILL	038
HARMAN KARDON	078 012 035 241
HITACHI	025 160 011 069
HITEKER	171 027 244
HYUNDAI	159
INTEGRA	144
JBL	035
JVC	237 174 060 137 068 009 014 095
KENWOOD	006 000 030
KLH	215 071 038

KONKA	116 117 141 140 036 039
KOSS	168 022
LASONIC	165 129 047
LG	173 153 152 234 238
MAGNAVOX	249 029 236 118 113 001
MALATA	043
MARANTZ	007 173 248 240
MCINTOSH	218
MEMOREX	213
MICROSOFT	003
MINTEK	038
MITSUBISHI	127 114 002 227
MUSTEK	143
MYRYAD	224
NAD	173 158 146 245 238
NAKAMICHI	145 225
NESA	038
NEXT BASE	057
ONKYO	015 001 144 076
OPTIMUS	160 229
ORITRON	168 131 022
OTHERS	100 086 208
PANASONIC	088 093 094 064 000 087 099 063 228 212 226
PHILIPS	156 113 021 118 001 240 007 059 248 236 216
PIONEER	081 065 160 004 010 115 092 079 017
POLK AUDIO	007
POPNEER	229 223 229
PRINCETON	028
PROCEED	243
PROFILO	109 107
PROLINE	168
PROSCAN	003 230 231
RADIOSHACK	147 122 148
RCA	230 231
RCA PROSCAN	038 148 122 003 147 124 066 010
ROTEL	014
ROWA	056
SAMPO	135 033
SAMSUNG	151 235 112 172 011 074 098 155 054 209
SANSUI	032 100
SANYO	026 175 119 026
SEG	138
SHARP	104 072 016 247
SHERWOOD	169 132 018
SHINCO	124 154 082
SHINSONIC	005
SKYWORTH	110
SONY	090 084 097 091 085 005 083 232 219 211
SYLVANIA	055 105 029 101 080
SYMPHONIC	101
TATUNG	224
TEAC	160
TECHNICS	000 228
TECHWOOD	031
THETA DIGITAL	160 010 229
THOMSON	073
THOSHIBA	121 096 001 177 032 102 061
TOSHIBA	233 242 220 100
TREDEX	051 050 048 049
URBAN CONCEPTS	001
VENTURER	214
X BOX	003
YAMAHA	008 053 123 007 067 000 226
YAMAKAWA	139
ZENITH	173 013 070 167 001 103 120 238 226 234

Video Brands	**CODE**
ADMIRAL	021 012 076
ADVENTURA	000
AIKO	105
AIWA	000 176 005 094 080
AKAI	066 073 158 169 096 007 097 098
AMERICA_ACTION	105
AMERICAN HIGH	004 133
AMPRO	150
ANAM	133 154
ASHA	136
AUDIO DYNAMIC	066 006 128
AUDIO_DYNAMICS	066
AUDIOVOX	005
BAUR	094
BEAUMARK	136
BELL&HOWELL	090 079 017
BROKSONIC	001 068 049 066 018 021 069 027 134
CALIX	005
CANON	060 061 004 131 133
CAPEHART	156
CARVER	016
CCE	015 105
CINERAL	105
CITIZEN	080 048 005 105
COLT	015
CRAIG	067 015 011 080 005 136 163
CURTIS MATHES	034 007 004 039 013 133 137
CURTIS MATHIS	061 056
CYBERNEX	136
DAEWOO	124 156 105 064 010 146 126 017 061 089 048
DAYTRON	156
DBX	006 128 066
DENON	008
DIMENSIA	056
DYNATECH	000 012
ELECTROHOME	009 005
ELECTROPHONIC	005
EMEREX	002
EMERSON	125 001 134 069 018 049 010 021 130 133 000 135
EMERSON	073 005 160 165 105 070 009 048 102
FISHER	011 017 082 081 079
FUJI	003 004 133
FUNAI	000
GARRARD	000
GE	133 150 168 170 145 155 157 136 012 034 013 035
GE	042 004 039
GENERAL ELECTRIC	104 061 078 056
GO VIDEO	088 087 025 095
GO_VIDIO	087 095 136 088
GOLDSTAR	005 123 006
GOLDSTAR(LG)	080 047 005 006
GRADIENTE	000
HARLEY DAVIDSON	000
HARLEY_DAVIDSION	000
HARMAN_KARDON	006 074 016
HARWOOD	015

HI-Q	064 011
HITACHI	123 129 000 066 145 164 171 056 057 007 060 008
HQ	000
HUGHES	123
INSTANT REPLAY	060 061 133
JC PENNY	079 056 057 066 061
JCL	133
JCPENNEY	123 006 133 136 005
JENSEN	007 066
JVC	014 066 141 143 159 171 172 006 133 092 007 093
JVC	091
KEC	005 105
KEEN	033
KENWOOD	000 171 079 014 080 006 066 007
KLH	015
KODAK	133 005 004
LG	005 123 006
LLOYD	000
LOGIK	015
LXI(SEARS)	057 082 080 079 096 005 011 081 010 000 123
MAGIN	136
MAGNASONIC	048 105
MAGNAVOX	016 133 000 147 137 061 178 062 059 028 004 060
MARANTZ	016 148 006 133 004 066
MARTA	080 005
MATSUI	130 132
MATSUSHITA	026 004 133
MEI	004 133
MEMOREX	136 005 011 079 133 000 012 150 162 166 021 004
MEMOREX	027 045 061
MGA	074 073 009
MGN_TECHNOLOGY	136
MINOLTA	056 057 008 123
MITSUBISHI	009 144 138 123 073 012 074
MITSUBISHI/MGA	075 101 100 074 073 014 053 009
MOTOROLA	133 012 004
MTC	000 136
MULTITECH	071 000 015 074
NEC	006 128 066 014 007 017
NIKKO	005
NOBLEX	136
NORDMENDE	066
OLYMPIC	060 061
OLYMPUS	004 133
OPTIMUS	025 041 073 012 017 005 043
OPTONICA	012 140
ORION	027 051 021 099 001
OTHERS	117 108 054 113 106 116 109 107 052 114 112 115
OTHERS	118
PANASONIC	122 059 060 061 103 030 043 004 133 149 161 167
PANASONIC	177
PENNEY	039 006 047 004 005 008
PENTAX	056 057 008 123 133 145
PHILCO	089 068 021 004 027 060 061 133 000 016 021
PHILIPS	044 121 080 005 060 004 031 061 140 016 171
PILOT	005
PIONEER	127 123 014 060
POLK AUDIO	016
PORTLAND	156
PROFITRONIC	136
PROSCAN	042 034 013
PROTEC	015
PULSAR	150
QUARTZ	079
QUASAR	058 055 061 045 060 004 133 149 161 167 177 079
RADIO SHACK	040 000
RADIX	005
RANDEX	005
RCA	155 157 168 137 133 123 174 000 136 167 170 012
RCA	008 035 013 042 034 039
RCA PROSCAN	061 060 057 065 056 064 063 062
REALISTIC	011 082 079 133 000 136 012 005 017 077 012 004
REALISTIC	073 061
REPLAY	120 030 029
RICO	142
RUNCO	150
SALORA	079
SAMSUNG	136 010 155 157 065 025 158 071 010 072
SANKY	012
SANSUI	066 163 014 021 000 027 007 049
SANYO	011 079 080 017 089 090 136 162
SATUNG	066
SCOTT	010 073 074 009 075 065 069 018 160
SEARS	011 123 082 079 010 152 005 017 133 000 004 047
SEARS	008
SEMP	010
SHARP	012 133 140 175 077 076 035 037
SHINTOM	067 015
SHOGUN	136
SIGNATURE 2000	076
SINGER	067 015
SONIC BLUE	030 029
SONY	003 002 142 011 139 012 133 173 179 081 000 046
SONY	038 119 004 032
SOUNDESIGN	000
STS	008 123
SYLVANIA	133 000 009 062 060 016 050 004 061
SYMPHONIC	000
TANDY	000 017
TASHIKO	080
TATUNG	007 066
TEAC	000 066 007
TECHNICS	060 061 004 133 149
TEKNIKA	133 000 005 004
THOMAS	000
TIVO	032 031
TMK	125 136
TOSHIBA	010 160 123 082 009 153 171 036 096 111 064 063
TOSHIBA	110
TOTEVISION	136 005
UNITECH	136
VECTOR RESEARCH	006 010
VIDEO_CONCEPTS	006 000 073 010
VIDEOMAGIC	005
VIDEOSONIC	136
VILLAIN	000
WARDS	011 123 010 015 133 000 136 012 140 160 004 013
WARDS	077 034 016 008
WESTINGHOUSE	015 021
WHITE WESTINGHOUSE	048 015 021
XR-1000	015 133 000 004
YAMAHA	006 000 066 079
ZENITH	150 000 003 142 151 005 049 014 021 027

Cable Brands	CODE
ABC	040 039 036 037
AMERICAST	054
BELL SOUTH	054
BELL&HOWELL	039
DIRECTOR	049
GENERAL INSTRUMENT	052 045 049 036
GOLDSTAR	042
HAMLIN	038 044
HAMLIN/REGAL	080 077 079 081 078
JERROLD	039 049 045 052 036
JERROLD/G.I	073 077 058 057 059 086 070 064 061
MOTOROLA	070 052 049 045
OAK	084 083 082
OTHERS	092 089 090 087 093 085 088 094 091
PACE	043
PANASONIC	076 075 041 074
PHILIPS	071 048 047
PIONEER	069 056 053 070 051 042
REGAL	046 044
SAMSUNG	042
SCIENTIFIC ATLANTA	066 040 050 053 065 037 069 056 067
SONY	068 055
STARCOM	036
SUPERCABLE	045
TOCOM	072 071 086
TORX	036
ZENITH	068 054

Sat Brands	CODE
ALPHASTAR	011
CHAPARRAL	002
CROSSDIGITAL	022
DISHPRO	012 018
ECHOSTAR	023 012 018
EXPRESSVU	012
GE	005
GENERAL INSTRUMENT	017
GOI	012
GUANGXI STB	028
HITACHI	061 014
HTS	012
HUGHES	060
HUGHES NETWORK SYSTEMS	025 010
HYUNDAI	019
JVC	012
MAGNAVOX	008 009
MEMOREX	009
MITSUBISHI	010
MOTOROLA	017
NEXT LEVEL	017
NOW BROADBAND	032 031
OTHERS	030 000
PANASONIC	076 059 003 007
PAYSAT	009
PHILIPS	008 075 020 034 035 010 025 033
PROSCAN	004
RADIOSHACK	017
RCA PROSCAN	021 015 063 004 058 005 001
RISKR	027
SAMSUNG	029 022
SKY	016
SONY	073 006 072 024 057 074
STAR CHOICE	017
TOPAY	026
TOSHIBA	062 013 010 025
UNIDEN	008 009
ZENITH	016

Receiver Brands	CODE
AIWA	019 018
DENON	024 007 020 023
FISHER	008
HARMAN/KARDON	030
JVC	016 015
KENWOOD	021 013 012
MAGNAVOX	017
MARANTZ	025
NAD	028
ONKYO	029
OTHERS	002 006
PANASONIC	005
PHILIPS	014
PIONEER	003
SANYO	008
SHARP	024
SHERWOOD	027 010 009
SONY	001 000
TECHNICS	022 004
YAMAHA	026 011

Tape Brands	CODE
PHILIPS	011 010

Aux Brands	CODE
ADC	011
AIWA	007 032 002 034 017
ALCO	033
ANAM	036
APEX DIGITAL	023
AUDIOTRONIC	020
AUDIOVOX	033
BOSE	021
CALIFORNIA AUDIO LABS	045
CAPETRONIC	011
CARVER	017 020 009
DENON	030 018 043
DKK	042
GENEXXA	046
HARMAN KARDON	004 009
HITACHI	046
JBL	028 004
JVC	003 050
KENWOOD	001 044 048
KLH	033
KOSS	031
LINN	009
MAGNAVOX	020 009 017 011
MARANTZ	002 2077 020 045 017 009
MCS	045 002
MIRO	042
MUSICMAGIC	017
ONKYO	027 005 014
OPTIMUS	013 011 015 048 046 042
PANASONIC	002 010 045 035
PHILIPS	025 020 041 009 017
PIONEER	046 011 012 015 000 006
POLK AUDIO	009
PROSCAN	022
QUASAR	045 002
RCA	022 033 011 046 049 036 015
ROKU	040
SAMSUNG	026
SANSUI	009 017
SHARP	048
SHERWOOD	037
SONY	024 039 007 016 038
SOUNDESIGN	013
STEREOPHONICS	015
TECHNICS	045 029 002 010 035
THORENS	020
VENTURER	033
VICTOR	050 003
WARDS	049 009 007 000
YAMAHA	047 008 019

on line
www.t-nb.com
T'nB SA France - PA de la Gandonne - 13300 Salon de Provence - France
T'nB Service: 0892 68 52 33 (0.337€ TTC/mn)